14+ AGES

ESPAÑOL

SPY DRONE

80071

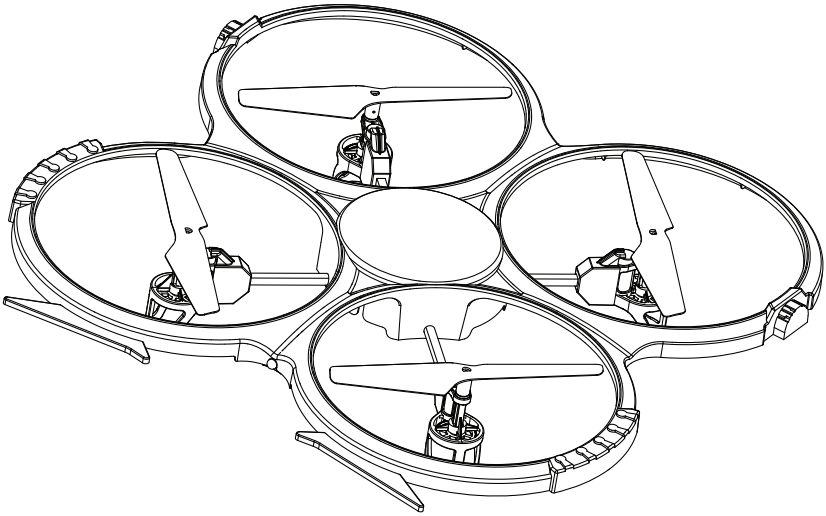

Características principales:

1. Accionamiento mediante cuatro motores para un vuelo estable consiguiento fácilmente cualquier movimiento de vuelo.
2. La configuración modular garantiza un montaje y reparación sencillos.
3. Integra un giroscopio de 6 ejes con control de posición, para garantizar una posición exacta en el aire.

Nombre de las piezas:

1. OVNI

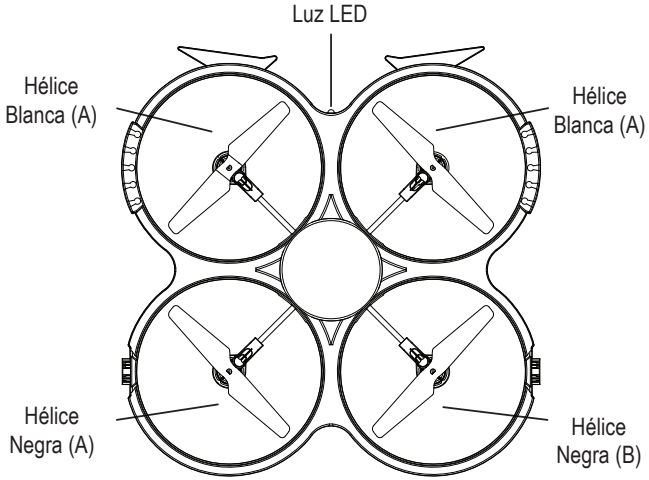

2. Emisora

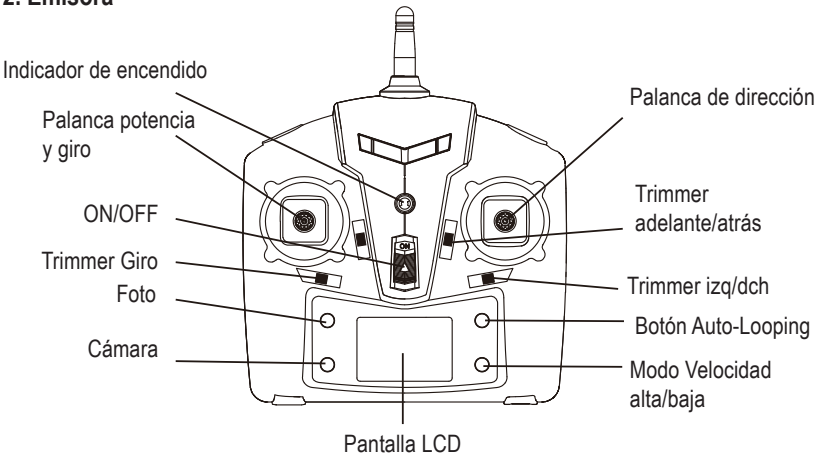

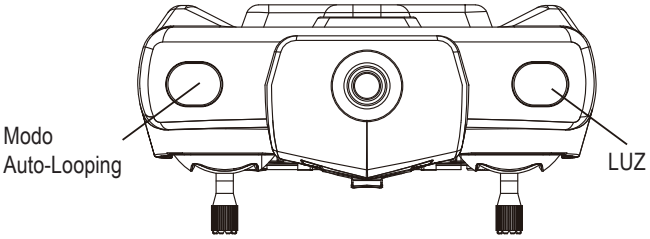

Aviso:

1. Aviso importante

(1) Este producto no es un juguete sino un equipo de precisión que combina toda la tecnología mecánica, electrónica, aerostática y balística de alta frecuencia profesionales. Necesita un montaje y depuración correctos para evitar accidentes. El propietario de este producto debe controlarlo de forma segura. Un control incorrecto puede provocar graves daños personales o materiales. No podemos aceptar responsabilidades por ellos ya que no podemos hacernos cargo del montaje, el uso y el control por el usuario.

(2) Este producto es adecuado para personas con experiencia en control y mayores de 14 años de edad.

(3) Asegúrese de que el campo de vuelo es legal para utilizar el radiocontrol.

(4) No responderemos por responsabilidades de seguridad provocadas por control, uso y montaje incorrectos, después de la venta.

(5) Confiamos en que nuestro distribuidor le proporcionará tecnología, apoyo y servicio posventa; póngase en contacto con él cuando lo necesite.

2. Aviso de seguridad

El OVNI radiocontrolado es muy peligroso y debe mantenerse alejado de aglomeraciones cuando se vuele. El montaje incorrecto, el deterioro del equipo y la electrónica averiada pueden producir accidentes o daños imprevisibles. Tenga cuidado y sea consciente de todas las responsabilidades cuando lo vuele.

(1) Aléjese de obstáculos y aglomeraciones

El OVNI es peligroso por la velocidad y el estado de vuelo inciertos. Para garantizar la seguridad del piloto, de la gente y de las propiedades, manténgase alejado de edificios altos, aglomeraciones y cables de alta tensión. Además, evite volar cuando haya viento fuerte, tormenta o lluvia.

(2) Aléjese del ambiente húmedo

El cuerpo del OVNI está compuesto por piezas electrónicas muy precisas por lo que debe mantenerse alejado del agua o de la humedad para evitar accidentes provocados por ellas.

(3) Control de seguridad

No vuele el OVNI cuando esté cansado o se encuentre mal, lo que incrementará la posibilidad de peligro como control incorrecto.

(4) Aléjese de las partes giratorias a alta velocidad

Cuando las aspas giren a alta velocidad manténgase alejado de personas y objetos.

(5) Aléjese de fuentes de calor

El OVNI está compuesto por metal, tejido, plástico y piezas electrónicas; manténgalo alejado de fuentes de calor y de la luz solar para evitar la deformación o el deterioro por las altas temperaturas.

3. Aviso antes de volar

(1) La zona de vuelo debe estar libre y tener unas dimensiones superiores a 8mx8 mx5m
(2) Asegúrese de que las baterías del transmisor y del receptor están totalmente cargadas.
(3) Asegúrese de que la palanca del acelerador y la del equilibrador están en la posición inferior antes de encender el aparato.
(4) Asegúrese de respetar este orden: al encender, primero el mando a distancia, luego el OVNI. Cuando los apague, primero el OVNI, luego el mando a distancia. El orden incorrecto puede provocar un mal control del OVNI y afectar a la seguridad de las personas. Adóptelo como una costumbre.
(5) Asegúrese de que la conexión de la batería con el motor es sólida y fiable para soportar golpes durante el vuelo que pueden producir aflojamiento, lo que daría lugar a que el OVNI perdiera el control.

Instalación de las pilas en la emisora:

Abrir la tapa del compartimento de pilas. Instalar 4 pilas de tipo AA (pilas no incluidas) en el compartimento, asegurándose de utilizar la polaridad correcta. Volver a colocar la tapa.

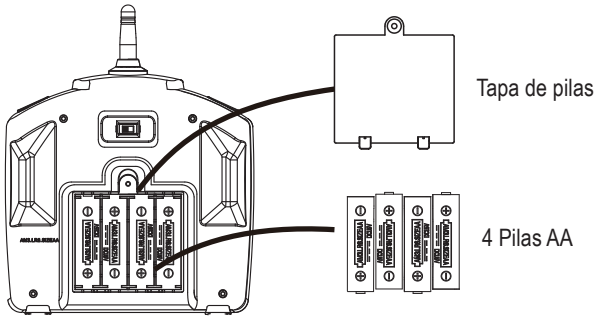

Aviso

1. Al colocar las pilas se debe respetar la polaridad. No se permite invertir la polaridad.
2. No mezclar pilas nuevas y viejas.
3. No utilizar diferentes tipos de pilas

Instrucciones especiales del cargador:

1. Conecte la batería al cargador antes de enchufarlo a la corriente.

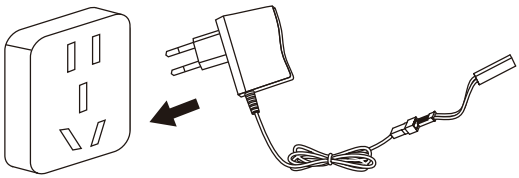

2. La luz roja estará encendida durante la carga y se apagará cuando finalice la carga.

Advertencia: ¡Solamente se puede cargar con el cargador adjunto!

Vuelo:

1. Colocar la bateria en el compartimento. Encender el OVNI.

2. Encender el transmisor; el LED indicador parpadea rápidamente. Hay que empujar la palanca del acelerador hasta el extremo superior y luego bajarla al extremo inferior. Cuando el LED indicador está encendido: La emisora está encendida y emparejada con el OVNI.

3. Colocar el OVNI en una superficie plana; cuando la luz azul deje de parpadear y quede fija, el OVNI está preparado para volar.

Aviso importante: Cuando se enciende el OVNI el giróscopo necesita calibrarse, de modo que hay que estar seguro de que el terreno está horizontal.

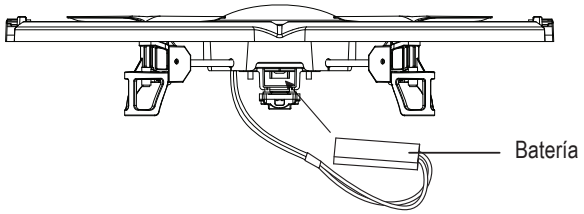

Colocación de la batería y conexión de la corriente del OVNI

Instrucciones adicionales antes de volar:

1. La parte con las hélices blancas es la parte delantera, mientras que la de las hélices negras son la parte trasera.

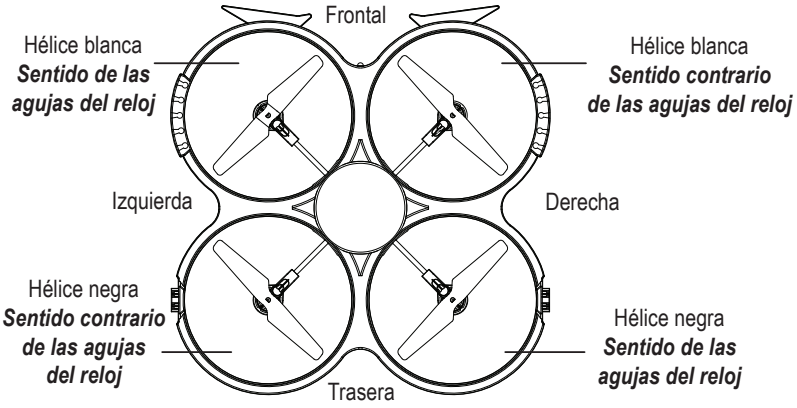

2.Compruebe el sentido de giro de las hélices después de encender el OVNI.
Las hélices deben girar como en la imagen

3. Corregir en caso de descompensación mediante el trimmer.

Control del vuelo:

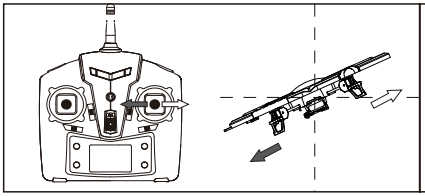

1.Cuando se empuja la palanca de dirección a la izquierda / a la derecha, el OVNI volará en la dirección correspondiente.

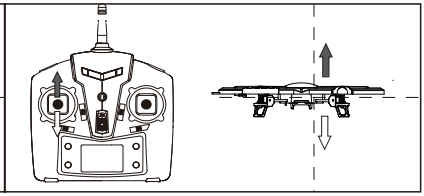

2. Cuando se empuja la palanca de potencia hacia delante o hacia atrás, el OVNI bajará o subirá, según corresponda.

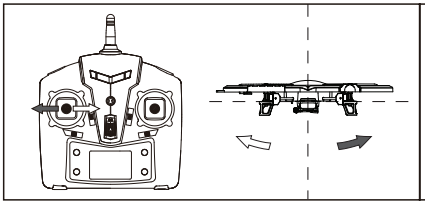

3. Cuando se empuja la palanca de giro a la izquierda / a la derecha, el OVNI rotará en la dirección correspondiente.

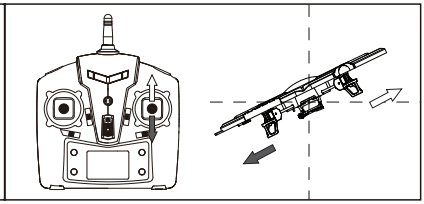

4. Cuando se empuja la palanca de dirección hacia delante o hacia atrás, el OVNI irá hacia delante o hacia atrás, según corresponda.

5. Trimmer de avance y retroceso

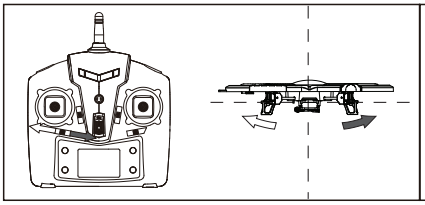

Cuando al despegar el OVNI se desvía hacia delante, entonces ajustar el trimmer hacia atrás; en caso contrario, hacia delante.

6. Trimmer a izquierda y derecha

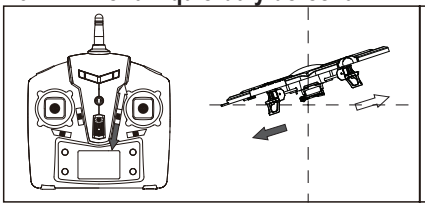

Cuando al despegar el cuerpo se desvía hacia la izquierda, entonces ajustar el equilibrado hacia la derecha; en caso contrario, hacia la izquierda.

7. Ajuste del equilibrado del timón a izquierda y derecha

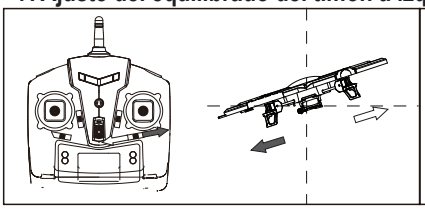

Cuando al despegar el cuerpo gira hacia la izquierda, entonces ajustar el equilibrado del timón a la derecha; en caso contrario, a la izquierda.

Modo velocidad alta / baja:

Este OVNI tiene un modo velocidad alta / baja; pulsando el botón en la emisora, el cambio de modo se puede ver en la pantalla LED.
MODO 1 (baja velocidad, adecuado para principiantes)
MODO 2 (alta velocidad, adecuado para experimentados)

Giro 360º:

1. Pulsar el botón auto-Looping en el transmisor; el OVNI puede voltear 360 grados durante el vuelo.

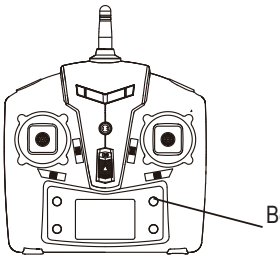

2. Pulsar el botón modo auto-Looping en el lateral izquierdo de la emisora; se escuchará un sonido "Di, di …" lo que significa que el platillo volante entra en el modo giro. En ese momento tirando de la palanca hacia delante, atrás, a la izquierda o a la derecha, y soltando, el platillo volante girará 360 grados en la dirección correspondiente. El modo auto-looping se desconectará automáticamente.

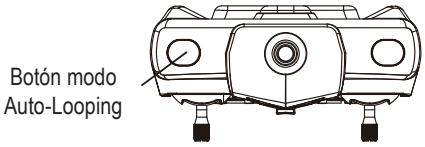

Aviso: Se necesita suficiente espacio para este movimiento o se puede producir peligro.

Indicaciones adicionales para el receptor:

El montaje y la conexión del receptor deben ser como se indica en la figura que sigue para el buen funcionamiento del OVNI.

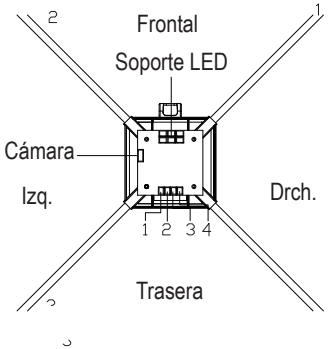

Posición del receptor nº 1 conectar al cable del motor delantero derecho

Posición del receptor nº 2 conectar al cable del motor delantero izquierdo

Posición del receptor nº 3 conectar al cable del motor trasero izquierdo

Posición del receptor nº 4 conectar al cable del motor trasero derecho

Cómo tomar vídeos y fotografías:

1. Inserte la tarjeta SD en el alojamiento de la cámara, encaje la tarjeta en el alojamiento y asegúrese de que la superficie metálica está introducida como se indica en la figura.
2. La luz roja se encenderá cuando se oprima el botón cámara en la emisora, lo que quiere decir que el OVNI está tomando fotos. La luz roja se encenderá cuando se oprima el botón vídeo, lo que quiere decir que el OVNI está grabando vídeo. Entonces puede oprimir el botón para detener el vídeo, con lo que se apagará la luz roja. Vuelva a presionar la tarjeta SD para extraerla.

Aviso: Cuando quiera finalizar el vídeo oprima el botón de la cámara para guardar el vídeo; en caso contrario el vídeo no se podrá guardar.

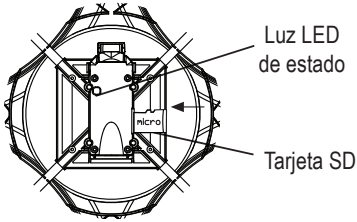

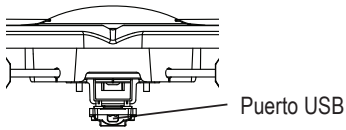

3. Después de grabar el vídeo o de hacer las fotos, apague el helicóptero. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB y el otro extremo al ordenador. Ahora puede descargar el vídeo / las fotos desde “mi PC” – “disco extraíble”.

Aviso: copie el vídeo al ordenador antes de reproducirlo y asegúrese de que el reproductor puede soportar el formato AVI.

Piezas de repuesto:

A continuación se listan las piezas de repuesto más convenientes para seleccionar. Las puede adquirir en: www.worldbrands.es

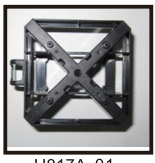
U817A-01
Estructura principal

U817A-02
Aspas

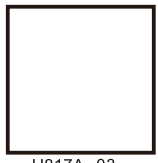
U817A -03
Cubierta del OVNI

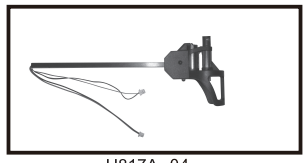
U817A -04
Conjunto motor inverso

U817A-05
Cargador

U817A-06
Alojamiento de la cámara

U817A-07
Tarjeta del receptor

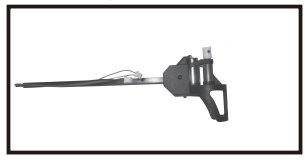
U817A-08
Conjunto motor de giro


U817A -09
Motor eléctrico

U817A-10
Tarjeta TF

U817A-11
Batería

U817A-12
Engranaje de fibra de carbono

U817A -
USB